

## > Montageanleitung



### Benötigtes Werkzeug:

Bohrmaschine  
Säge mit Metallsägeblatt  
Hammer  
Bohrer 6 mm (Steinbohrer)  
Feile (fein) zum Entgraten  
Schraubendreher (Kreuzschlitz mittel)  
Zollstock  
Stift

1



Ausmessen

2



Passend ablängen

3



Entgraten

4



Bohren

5




Absaugen

6



Nageldübel einschlagen

7

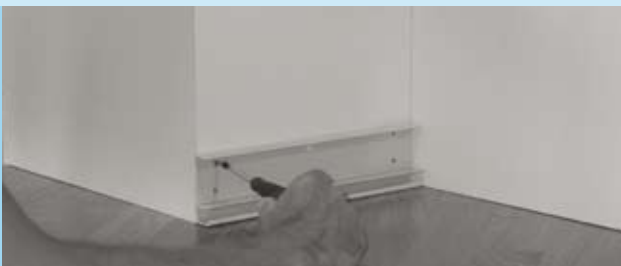

Festziehen

8



Kabel einlegen

## > Montageanleitung

9



Deckprofil passend messen & ablängen

10



Deckprofil einhängen (erst oben, dann unten)

11



Innenecke montieren

12



Außenecke montieren

13



Stoßverbinder montieren

14



Endstück montieren - FERTIG!

### Montage der Steckdosencontainer:

15



Unterteil unten in Wandprofil einschieben und an Wand drücken

16



Bohrungen herstellen, Dübel dahinter einsetzen und absaugen

17



Dübel befestigen für Steckdosencontainer mit Kabelanschluss: weiter ab Bild 23  
Bei Montage von Geräteeinsätzen für Daten, Telefon, Antenne: weiter ab Bild 25


18



Steckverbindungen herstellen & Kabel verlegen


## > Montageanleitung

19

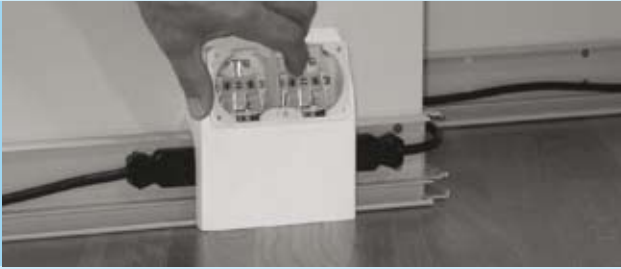


Kappe des Steckdoseneinsatzes eindrücken

20

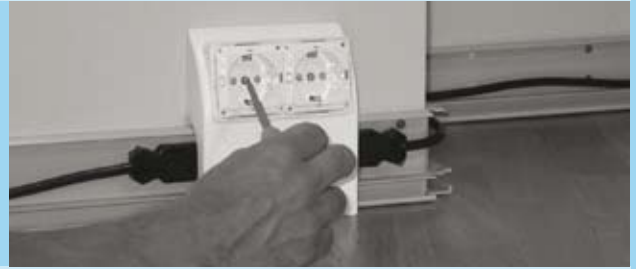

Kappe festschrauben

21

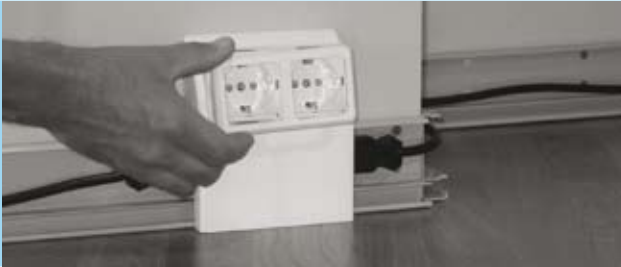

Äußeren Blendrahmen aufrasten

22



Sockelleiste ablängen und einschieben

bei Verwendung Steckdosencontainer mit Kabelanschluss:

23



Kabel verlegen, abisolieren (18 mm),  
Kabel an Steckdosensockel einstecken (hierbei weiße  
Drucktasten an Federklemmen nach hinten drücken)

24



Zugentlastung aufschrauben  
weiter ab Bild 19 bis 22

Montage von Geräteeinsätzen für Daten, Telefon, Antenne

25



Schritte bis Bild 17, Kabel durch Oberteil-Öffnung ziehen und  
am Geräteeinsatz anschließen

26



Oberteil aufsetzen, Kappe mit Geräteeinsatz verschrauben  
und am Oberteil verschrauben

27



Äußeren Blendrahmen aufrasten, Sockelleiste fertigstellen  
FERTIG!

28



TIPP: Anreihung zweier Steckdosencontainer mit  
Steckverbindertechnik, Kupplung  
Art.-Nr. 72902 verwenden